


سبب الإشارة	إشارات صوتية	إشارة بصرية	مدة إيقاف الإشارة	الحل المحتمل
اكتشف دخان: إنذار كاذب، إنذار خادع وغيرها (بخار ماء، أبخرة طبخ، غبار كثيف).	إنذار مرتفع	لمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل ثانيتين.	كاشف الدخان معطل لمدة 15 دقيقة. حيث لا يُكتشف في هذا الوقت أي دخان. كما يمكن أن يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء لمدة 24 ساعة.	يصبح نشطاً مجدداً بعد 15 دقيقة. إزالة السبب قبل ذلك قدر الإمكان (تهوية...). فإذا ظل السبب موجوداً، يصدر الإنذار مجدداً.
التفكيك في حالة ظل كاشف الدخان مفككاً لمدة طويلة.	تصدر ثلاث إشارات صوتية قصيرة ومنخفضة كل خمس دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل خمس ثوان.	تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	تركيب الجهاز في الموضع الخاص به ثم بدء إجراء اختبار ذاتي (انظر أدناه).
كشف الأشياء والتفافية اكتشف شيء ما في محيط يصل إلى 60 سم أو أن فتحات دخول الدخان متسخة أو مغطاة.	تصدر إشارة صوتية قصيرة ومنخفضة مرتين كل عشر دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرتين كل 30 ثانية.	تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	إبعاد الأشياء/الغطاء وبدء إجراء اختبار ذاتي (انظر أدناه). هل فتحات دخول الدخان متسخة ولا يمكن تنظيفها: الاتصال على الخط الساخن (إن أمكن الاتصال من الوحدة السكنية المعنية).
لجق بكاشف الدخان عطل.	تصدر إشارة صوتية قصيرة ومنخفضة ثلاث مرات كل خمس دقائق	اللمبة الليد الحمراء تومض مرة واحدة كل خمس ثوان.	تتعطل الإشارة الصوتية في الثلاث مرات الأولى لمدة ثلاثة أيام، ثم ليوم واحد في كل مرة بعد ذلك. يستمر وميض اللمبة الليد الحمراء.	السبب هو عطل بالجهاز. الاتصال على الخط الساخن (الاتصال من الوحدة السكنية المعنية إن أمكن).

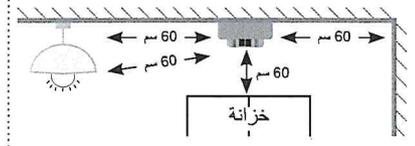

يمكنك إيقاف الإشارة الصوتية هكذا:




اضغط على زر المستخدم

الخط الساخن Techem:  
08002 001264 (مجانياً)


### اختبار ذاتي




4. اضغط لحوالي خمس ثوان على زر المستخدم. عندما يصدر إنذار الاختبار صوتاً، (تشغيل لتانية واحدة / إطفاء لتانية واحدة) يصبح كاشف الدخان يعمل بكفاءة. وفي حالة استمرار العطل، اتصل في أسرع وقت على الخط الساخن مجاناً: 08002 001264.

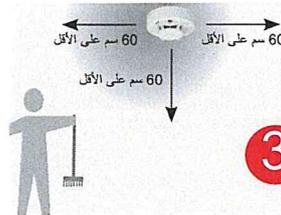

3. انتظر لمدة 30 ثانية على الأقل. حيث يبشر كاشف الدخان اختبار ذاتي.

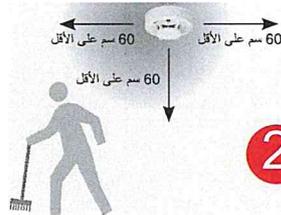

2. ابتعد عن كاشف الدخان في غضون 10 ثوان لمسافة 60 سم على الأقل من محيط كاشف الدخان.

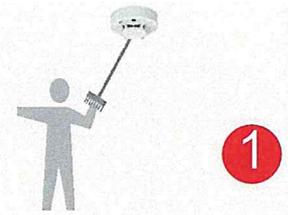

1. اضغط لمدة ثانية واحدة على زر المستخدم (على سبيل المثال باستخدام عصا مكنسة طويلة).

### إرشادات التفكيك وإعادة التركيب على سبيل المثال لإجراء أعمال التجديدات

نظراً لأن كاشف الدخان به خاصية الكشف عن التفكيك، فيجب إعادة تركيبه في غضون 14 يوماً. تنتقل معلومات التفكيك لا سلكياً، ويمكن أن تصدر إشارة. لمعرفة كيف يمكنك إيقاف إرسال الإشارة مؤقتاً، انظر الجدول المذكور أعلاه.

#### تفكيك كاشف الدخان/إعادة تركيبه:

1. أدر كاشف الدخان باليد عكس عقارب الساعة (نحو اليسار)، ثم اسحب من لوحة التركيب نحو الأسفل.

(لا تفك لوحة التركيب)

2. عند فك عدة أجهزة كشف، اكتب وصف الغرفة على الجهة الخلفية لكل كاشف وعلى لوحة التركيب (على سبيل المثال غرفة المعيشة). وفي حالة وجود عدة أجهزة كشف في غرفة واحدة ضع رقماً لكل منها (على سبيل المثال غرفة المعيشة 1، غرفة المعيشة 2)

